

# Opäť nová

CHCETE ABY MALA DREVENÁ PODLAHA AJ PO NIEKOĽKOROČNOM UŽÍVANÍ VZHĽAD NOVEJ? DOPRAJTE JEJ OMLADZUJÚCU KÚRU.



Obtiažnosť brúsenia pri plávajúco položených podlahách je väčšia, lebo sa prehýbajú pod váhou ťažkého brúsneho stroja. Je lepšie si preto zvoliť celoplošné nalepenie podlahy. **Haro**

**V**šetko sa začína brúsením. Drevo treba vybrúsiť postupne, najmenej v troch krokoch a použiť pritom brúsny papier s rôznou zrnitosťou. Zbrúsenie papierom hrubšej zrnitosti odstraňuje starý lak, prípadné škvرنy a nečistoty. Ak nevybrúsite povrch podlahy papierom strednej zrnitosti, ostanú na ňom viditeľné stopy po hrubom brúsení, ktoré jemným brúsením už neodstránite. Pri poslednom brúsení použite čo

najjemnejší papier. Predtým však povrch podlahy skontrolujte. Prípadné ryhy vyplňte zmesou vybrúseného prachu a transparentného tmelu, čím získate odtieň podobný drevu. Brúsenie vám uľahčí valcová brúska. V jej výbave nemá chýbať prachové vrečko, do ktorého sa odsáva brúsny prach. Na jemné brúsenie sa dá použiť i tanierová brúska. Na okraje miestnosti zas brúska okrajová. Po dokončení brúsenia podlahu opatrne vysajte. Odstráňte prach z radiátorov, osvet-

lenia či okenných parapetov i svojho odevu a topánok. Ešte pred nanosením základného laku sa musíte rozhodnúť, či chcete zachovať prírodný vzhľad podlahy, alebo ho zmeniť napríklad moridlami. Avšak aj základné laky dokážu dodať podlahe zafarbenie.

### Dobrý základ

Nanášajte základný lak až potom vrchný lak minimálne v dvoch vrstvách. Základný lak nasiakne do dreva a spôsobí, že vrchný lak

Výhoda dreva oproti konkurentom je, že sa dá opakovane renovovať. **Haro**



Oprava drevenej podlahy môže trvať i niekoľko dní. Ak sa týka všetkých miestností, prináša mnoho komplikácií. Treba vyriešiť kde uskladniť vystahovaný nábytok. Ak sa chystáte maľovať, radšej to načasujte pred ako po renovácii. **Kährs, ponúka KPP**

## Odborník radí



Ing. Tibor PÁSZTOR  
vrchný cechmajster  
Cechu podlahárov  
Slovenska

*Aký je rozdiel medzi renováciou drevených podláh masívnych a dyhovaných?*


Renovácia je rovnaká, len pri dyhovaných dôjde skôr k zbrúseniu nášľapnej vrstvy. Na celoplošne lepených masívnych parketách s hrúbkou okolo 22mm môžete zbrúsiť 1/3 hrúbky. Na veľkoplošných drevených podlahách hrúbky 14 – 15mm s nášľapnou vrstvou 3,5 – 4mm ubudne pri brúsení z nášľapnej vrstvy asi 0,5mm. V praxi sa však dajú prebrúsiť len dva až trikrát, čo určuje aj ich celkovú životnosť. Rovnomerné brúsenie najmä plávajúco položených parkiet je veľmi obtiažne, preto ak chcete parkety v budúcnosti brúsiť voľte celoplošne lepené. Podlahy s tenkou dyhou 0,6mm brúsiť nie je možné. Dajú sa renovovať len zdrsnením povrchu a prelakovaním. Preto po nej siahnite iba tam, kde nehrozí poškrabanie povrchu.

*Vyžaduje si inú prípravu podkladu olejovanie a lakovanie podlahy?*

Všeobecne nie, ale v praxi sa pred olejovaním pridáva jedno až dve brúsenia navyše. Prebrusovanie sa robí zrnitosťou 100 a 120. Technologicky je olejovanie prácejšie. Je nutné odsať suchou handrou zvyšok nasatého oleja ako aj povrch finálne zaleštiť. Na druhej strane nalakovaný povrch je po zatvrdnutí pripravený na prevádzku.

*Dá sa nalakovať pôvodne olejovaná podlaha a opačne?*

Keď sa kvalitne zbrúsi povrch ide zamieňať povrchová úprava. Zbrúsiť ho treba až do jadra dreveniny nášľapnej vrstvy s otvorenými pórami. Olej totiž nezostáva na povrchu, ale sa vpija do dreva. Pri lakovaní na predchádzajúce olejovanie, sa pri výbere laku informujte na jeho vhodnosť a príľnavosť k podkladu pri možných zvyškoch oleja.

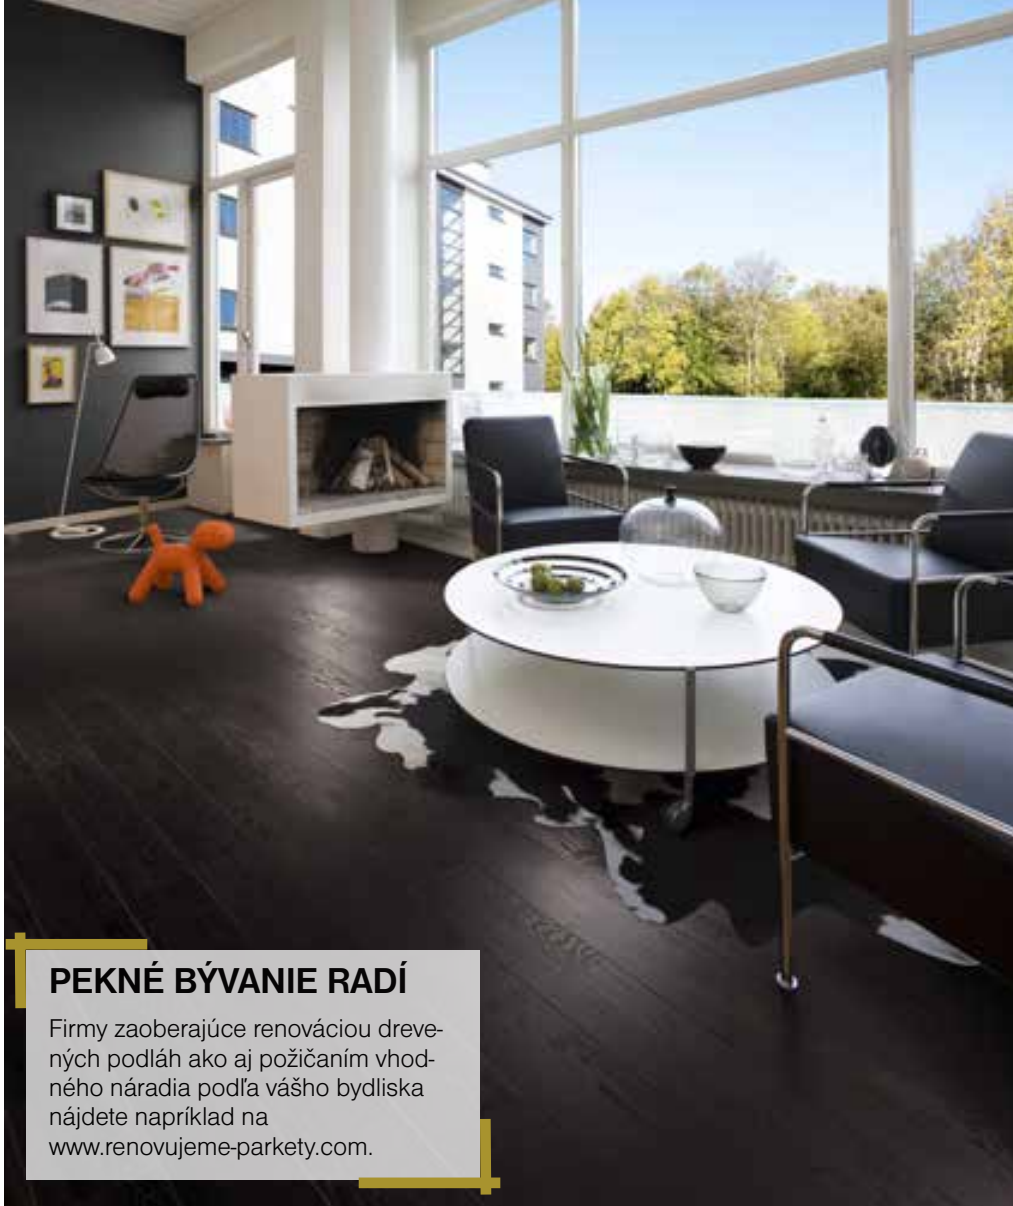

## PEKNÉ BÝVANIE RADÍ

Firmy zaoberajúce renováciou drevených podláh ako aj požičaním vhodného náradia podľa vášho bydliska nájdete napríklad na [www.renovujeme-parkety.com](http://www.renovujeme-parkety.com).

Drobné poškodenia sa dajú ľahko opraviť pomocou opravnej súpravy, ktorá obsahuje taviaci nôž, čistiaci hrebeň a vosky v rôznych farbách. Potrebný odtieň poškodenej dosky si tak ľahko vymiešate. **Quick-Step, ponúka Everel**



zostane na povrchu a bude slúžiť ako ochrana proti oderu. Navyše minimalizuje riziko bočného zlepenia hrán jednotlivých dielcov, čo je mimoriadne dôležité pri podlahovom vykurovaní. Bez základného laku sa nezaobídete ani pri rýchlo nasiakavých drevinách akými sú buk alebo javor. Výber základného laku ovplyvňuje typ náradia. Obvykle sa

rozotiera valčekom alebo štetcom a schne jednu až tri hodiny. Lak s hustejšou konzistenciou sa nanáša stierkou.

## Finálny styling

Po namorení a nanosení základného laku príde na rad vrchný lak. Existujú však aj vrchné laky, ktoré nevyžadujú aplikáciu základ-



Škóry sa tmelia zmesou brúsneho prachu a transparentného tmelu. **Mix & Fill, Bona**



Základný lak sa aplikuje pred nanosením vrchného laku. **Prime Classic, Bona**

## TIP PEKNÉHO BÝVANIA

Páči sa vám olejovaná podlaha, no odrádza vás relatívne náročná údržba? Aj lakovaná môže vypadáť skoro ako olejovaná. Niektoré moderné laky totiž vytvárajú takmer neviditeľný matový povrch.

ného laku. Od vrchného laku závisí, či budete mať lesklý, matný alebo polomatný vzhľad podlahy. Voľte laky určené pre bytovú záťaž, a na vodnej báze. Naproti rozpúšťadlovým nezapáchajú a sú šetrnejšie k vášmu zdraviu i k životnému prostrediu.

Medzi jednotlivými vrstvami vrchného laku povrch jemne prebrúste. Vzniknutý



Vďaka bezprašnému systému odsávania brúsneho prachu máte zaručené, že po skončení brúsenia nebudete mať veľa práce s upratovaním. Prenosná jednotka je omnoho výkonnejšia než bežný vysávač a je vhodná pre všetky typy brúsok. **DCS 70, Bona**

Na brúsenie okrajov, rohov a schodiskových stupňov sa používa okrajová brúska. **Edge XL, Bona**



prach dôkladne vysajte a poutierajte vlhkou handrou, ktorá nepúšťa vlákna. Lak vždy nanášajte v dostatočnom množstve. Spotrebu na meter štvorcový nájdete v technickom liste. Vetranie v miestnosti skraca dobu schnutia laku, nesmie byť však prievan. Pri lakovaní a schnutí laku je dôležité dodržiavať odporúčanú teplotu vzduchu v rozmedzí 15

až 25 °C: pri nižšej teplote sa doba schnutia predlžuje. Ak pracujete v lete, zabráňte aby slnko svietilo priamo na podlahu.

## Povinný odpočinok

Počítajte s tým, že podlahu môžete zaťažiť po niekoľkých hodinách. Než začnete po nej chodiť, nechajte ju schnúť aspoň jeden deň.



Na ošetrovanie drevenej podlahy používajte len produktové rady odporúčané výrobcom. **Haro**



Olejované drevené podlahy je potrebné aspoň raz ročne ošetrovať olejom na údržbu. **Maintenance Oil, Quick-Step**, ponúka Everel



Bez potreby vody ani vedra. Na čistenie drevenej podlahy sú praktické mopy s doplniteľnou nádržkou, kde čistiaci prípravok nanášate stisnutím páčky. **Bona**

Ťažší nábytok nastahujte po troch či štyroch dňoch. S položením kobercov počkajte minimálne týždeň. S bežným ošetrovaním začnite po dvoch týždňoch. Ak sa vám zvýšil lak, nemôžete ho len tak vyliať do kanalizácie či nespotrebované balenie vyhodiť do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zberné miesto nebezpečného odpadu. Skladovanie je zbytočné, laky majú obmedzenú dobu spotreby.

### Prírodná úprava

Okrem náterových systémov na báze laku môžete siahnuť po prírodnej alternatíve, povrchovej úpravy na báze oleja respektí-

ve oleja a vosku. Jej prednosť je prirodzený vzhľad. Nevytvára film na povrchu dreva ako lak, ale prenikne hlboko do pórov. Olejovaný povrch nie je až tak odolný voči oteru ako lakovaný, avšak sa neodlupuje a nepopraská. Nepriznáva ani škrabance. Poškodené miesta, akými sú napríklad stopy po padnutých predmetov sa dajú lokálne opraviť. Pri laku je viditeľná každá oprava.

Pri olejovanom povrchu počítajte s náročnejšou údržbou. Nevýhoda je i malá odolnosť voči chemikáliám a tekutinám. Ak sa vyliate kvapaliny rýchlo neutrú, vzniknú nepekné škrvny. Tento nedostatok eliminuje náterový systém na báze oleja a vosku, pri

Chodiť naboso po olejovanej podlahe je úplne iný pocit ako po lakovanej. Navyše sa ani nešmýka.  
**Quick-Step**, ponúka Everel

## AKO SA STARAŤ O OLEJOVANÉ PODLAHY?

- Stačí ich pozametať metlou s mäkkými štetinami či vysávať s hubicou určenou na drevenú podlahu.
- Nečistite ich univerzálnymi čistiacimi prostriedkami, poškodíte povrchovú úpravu. Použitie odporúčané produkty a handru či mop z mikrovlákna poriadne vyžmýkajte. Veľa vody podlahe škodí. Nakoniec suchou handrou vytrite podlahu do sucha.
- Pravidelné umývanie olejovanej podlahy vysušuje. Zhruba raz za dva mesiace aplikujte roztok na osvieženie. Tak zlepšíte vzhľad podlahy, ale i odolnosť voči tekutinám a nečistotám. Preolejajte ju aspoň raz za rok.
- Na odstránenie škvŕn existujú čističe dodávané v praktickom sprejovom balení.



Tvrdý voskový olej je vyvážená zmes prírodných olejov a voskov, ktorá impregnuje drevo a zároveň vytvára trvanlivú povrchovú vrstvu s výbornou odolnosťou voči chemikáliám a tekutinám. **Hard Wax Oil, Bona**

ktorom sa drevo impregnuje a zároveň sa na ňom vytvorí trvanlivý ochranný povrch. Tvrdý voskový olej poskytuje aj zvýšenú ochranu voči opotrebeniu. Na takto ošetroenej podlahe nezanechávajú stopy ani gumové podrážky topánok, čo pri tradičnom oleji predstavuje problém.

Lakovanú podlahu domáce zvieratá ľahšie poškrabú. Mačkám a psom sa kľžu labky a tak zatínajú pazúriky, preto im ich pravidelne brúste. Tieto problémy nebudete mať pri olejovanej podlahe. Podlahu rovnako ľahko môžu poškodiť i nábytkové kolieska. V ponuke sú však aj laky odolné voči poškrabaniu.

Zlatica VARGOVÁ, Foto: archív firiem